

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。  
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。  
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。  
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

### ● はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。



### 警告

- ・本製品は自動車整備士資格を有する方がご使用下さい。自動車整備士資格をお持ちでない方は使用しないで下さい。
- ・修理技術者以外の方は本製品の分解、修理、改造を行わないで下さい。
- ・作業方法は整備書等を確認しよく理解して下さい。作業方法が不明な場合は使用しないで下さい。
- ・本製品はクラッチを交換する際のセンター出し工具です。本来の用途以外では使用しないで下さい。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他のいかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- ・使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- ・本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- ・本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。



### 注意


- ・本製品を使用する車両のサイズをご確認下さい。  
対応サイズ以外で使用されると本製品の破損の原因になります。  
使用範囲内であっても車両の状態、状況によっては、本製品を使用出来ない場合があります。
- ・本製品にハンマー等で打撃等の衝撃を加えないで下さい。

## セット内容



- ①ディスク穴固定拡張機小(Φ15~19mm/長さ:37mm)
- ②軸ネジ(全長:100mm)
- ③ディスクアジャスター(※両面切替Φ19~30mm)
- ④ディスク穴固定拡張機大(Φ20~26mm/長さ:40mm)
- ⑤軸ネジ(全長:150mm)
- ⑥ディスクアジャスター(※両面切替Φ26~35mm)
- ⑦クラッチカバーアライメントアダプター(Φ29~69mm)
- ⑧延長アダプター(全長:20mm)
- ⑨軸ネジ(全長:55mm)
- ⑩アタッチメントサイズ:Φ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm

## 使用方法

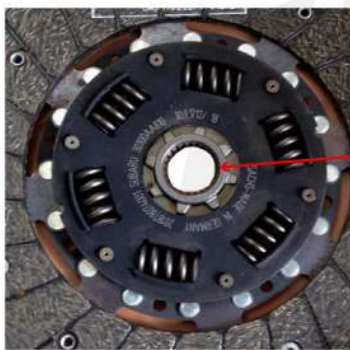

ディスク穴に  
適合させる。

アタッチメント

右回りで拡張



### F F 車用使用例



FF車用アタッチメント  
サイズ:29~69mm

適用サイズ  
(ディスクセンター穴径):15~26mm

使用する車両のクラッチディスクの穴径に適合する①か④を選択する。  
パイロットベアリングの内径に合うアタッチメント⑩を取付ける。  
ディスクの向きに注意して本体を穴に差込、軸ネジを締めて拡張させて  
ディスク穴に仮合わせをします。パイロットベアリングにアタッチメントを差込  
ディスクのセンターを合せ軸ネジを右に回し、ガタが無いことを確認して  
カバーを組付けます。完了後、軸ネジを左に回し取外します。

※F F等でパイロットベアリングがある場合はアタッチメントを使用します。  
無い場合はアタッチを使用せず使用します。

クラッチカバーのダイヤフラムの内径に合う③、⑥、⑦、を使用してディスクと  
重ね合せてセンターの位置出して固定して、フライホイールに組付けます。

輸入発売元  
有限会社 ラグナ

〒745-0868 山口県周南市南浦山町 5-40  
TEL(0834)22-7500 FAX(0834)22-7600